

注意 ①本図の作業機は右（R）側用を示す。左（L）側用の装着は、本図の対称となります。
②トラクタのオート切換スイッチを「切」にして作業をしてください。

注意 本図の片培土機装着要領及び、取付位置等は標準設定取付位置です。ロータリの型式あるいは、圃場等（作業）の条件により変わる場合があります。

注意 ① 傷害事故を防止するため、作業機を装着する場合には、下記事項を守ってください。
② エンジン停止後、駐車ブレーキを掛ける。
③ 装着する位置で、作業機降下速度調節グリップを「固定」の方向に回し油圧ロックをする。

■ 作溝断面図




作業機名称	型式名称	コードNo.
反転式片培土器右用12cm	FKR12-MMT	32521-11481
反転式片培土器右用19cm	FKR19-MMT	32521-11491


寸法表	
型式	標準型 広幅型
H	12cm 19cm
T	15~30cm 15~30cm
θ°	51° 51°

■ 装着要領 (FKR12-MMT装着の場合)

- ① リヤカバ右側のカバを取り外してください。
- ② ロータリカバを最上まで上げ固定します。
- ③ ツールバーの前後位置は、角パイプ面から1番目の穴にセットします。
- ④ ブラケットをツールバー右側に取り付け仮締めをし、片培土器本体の取付軸を下方より差し込み、取付軸上から3番目の穴とブラケットBの上から2番目のピン穴を合わせ丸頭ピンでセットし、ボルトM12で確実に締め付け固定します。（図1参照）
- ⑤ 本体の側方位置は、ロータリ爪の耕幅に合わせブラケットを調節し、決定すればブラケットをツールバーに確実に締め付け固定します。
- ⑥ ロータリカバを下げます。（固定しないフリーの状態）
- ⑦ 本体上下位置は、爪の耕深～3cm程度以上に合わせ水平あるいはスキ先が多少上向きになるように、尾輪調節ハンドルや調節ハンドルの調整します。
- ⑧ 引張部品を下図のように取り付けをし、ガタの無いよう緊張して下さい。

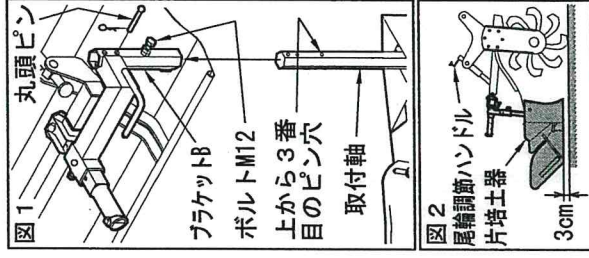

■ 装着図

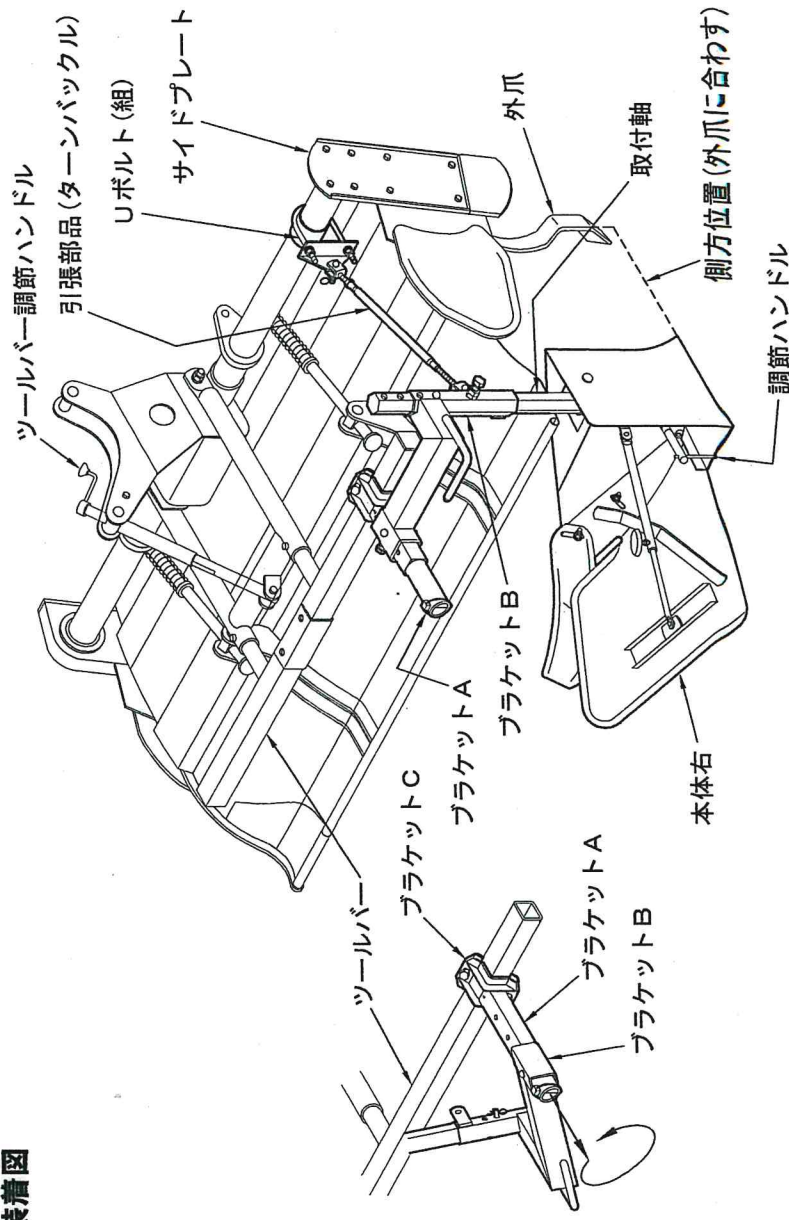

お願い

- ◆ ご注文いただく際には本機形式、及びロータリ型式もあわせて明示ください。
- ◆ 取扱説明書は仕様改良のため、予告なく変更することがあります。