

安全にお使いいただくために必ずお守りください

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。必ず守ってください。

- 傷害事故を防止のため、作業機を装着する場合には下記事項を必ず守ってください。
- トラクタを平たんで広い場所に置く。
- エンジンなどを止め、駐車ブレーキを掛ける。
- 装着する位置で作業機降下速度調節グリップを「固定」の方向にいっぱいに回し油圧をロックをする。
- 装着後は下記事項に注意してください。
- 作業機の着脱および調節などを行う場合は、必ずトラクタのエンジン进行を停止してから行ってください。

重要 注意事項を守らないと、機械の損傷や故障の可能性がある内容を示す。

- 耕うん作業を行うとき下記事項を必ず守ってください。
- 土質の硬い圃場や未耕地では、作業機をロータリの耕うん幅より外側に取り付けて作業をしないでください。
- トラクタのオート切換スイッチを「切」にして作業をしてください。
- その他の注意事項
- 取り付けた部品やボルト類は、確実に締め付け固定していただきます。
- ロータリや作業機等の破損や怪我につながります。
- 装着または注意等に関する事項は、ロータリに備え付けてあります。取扱説明書も合わせて必ずお読みください。

■用途 低平うね作り(播種機・施肥機併用)


作業機名称	型式名称	コードNo.
畦盛板3型	UM3-GX-X	32522-11790




型式	H (cm)	T (cm)	θ°
3型	9	10~23	63

■装着要領

- ① ロータリ左右に装着の側板及び、左右隅の折りたたみ延長板を取り外します。
- ② ①で取り外した側板部分に、畦盛板専用の側板を①で取り外したナット類で取り付けます。
- ③ 本体に取り付けた連結板のボルト部を側板内側に、付属のナット類で取り付けます。
- ④ 支柱パイプ(組)をそれぞれ左右に取り付け、支柱棒を挿入し縦支柱パイプに付いているボルト(1)で締め付け固定します。(右図参照)
- ⑤ 畦盛板本体の左右の位置幅が決まれば、横支柱パイプに付いているボルト(2)を締め付け固定して下さい。

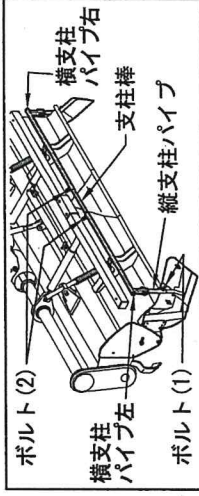

■装着図

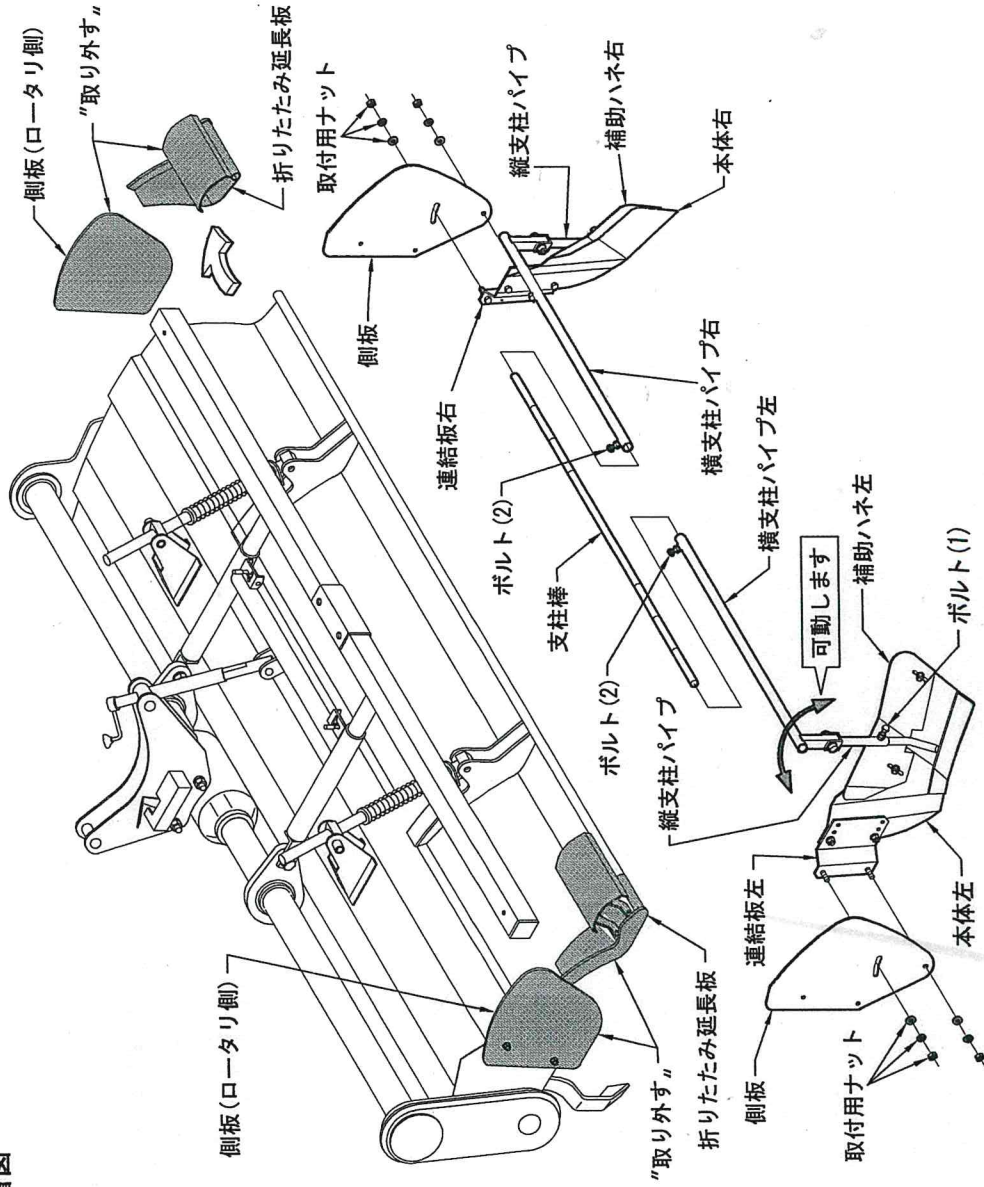

お願い

- ◆ ご注文いただく際には本機形式、及びロータリ型式もあわせて明示してください。
- ◆ 取扱説明書は仕様改良のため、予告なく変更することがあります。その為製品と説明書の内容及び図が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。