

安全にお使いいただくために必ずお守りください

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があります。
 内容

重要 注意事項を守らないと、機械の損傷や故障の可能性が
 内容

用途 低平うね作り(播種機・施肥機併用)
 野菜用うね作り

型式	型式名称	コードNo.
うね盛板3型	JB	98658-50790
うね盛板4型	JB	98658-51790

作溝断面図



型式	H (cm)	T (cm)	θ°
3型	9	10~23	63




装着要領

- ① 回動レバーでカバ位置を耕うん位置にします。
- ② ロータリ側方の左右の取付板を取り外します。取り外した時のボルト類は大切に保管して下さい。(図1参照)
- ③ ロータリヤカバ一両側の補助カバ(折りたたみ式延長)を取り外します。(図1参照)
- ④ 付属のうね盛板用側板を①で取り外した所に、付属のボルトで左右それぞれに取り付け固定して下さい。(下記表参照)
- ⑤ ④の側板にうね盛板本体(組付けている連結板のボルト)を左右それぞれに取り付けます。(図2及び下図を参照)
- ⑥ 縦・横支柱パイプを左右それぞれに取り付け、左右の横支柱パイプに支柱棒を左右均等になるよう(指示線を目安に)差し込み、ボルトにて確実に締め付け固定して下さい。

組付図

【組付けボルト表】

部番	型式名称	サイズ	数量
①	角根丸頭ボルト(8.8)	M10×P1.25×25	2
②	平座金	M10	2
③	バネ座金	M10	2
④	ナット	M10×P1.25	2
⑤	ボルト(8.8)	M10×P1.25×20	2
⑥	バネ座金	M10	2
⑦	平座金	M10	2

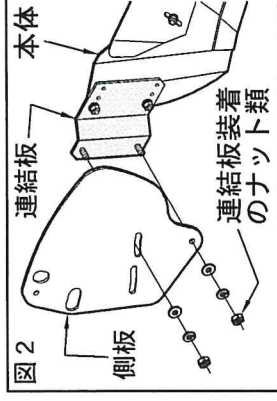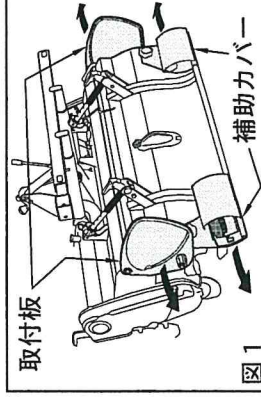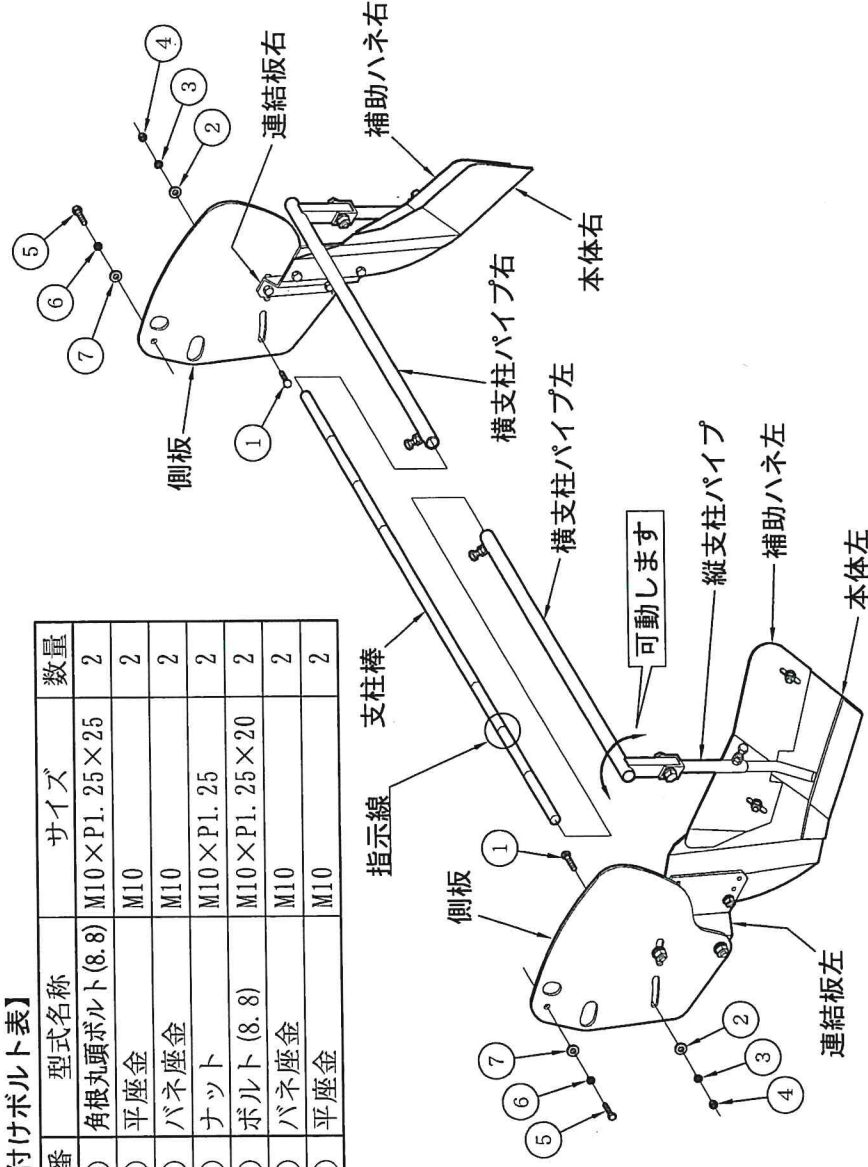

- 注意**
- 作業機を装着するときは下記事項を必ず守ってください。
 - トラクタを平たんで広い場所に置く。
 - エンジンを止め駐車ブレーキを掛ける。
 - 装着する位置で落下調整レバーを「停止」の方向にいったいに回し、油圧ロックをする。
- 重要**
- 装着後は下記事項に注意してください。
 - 作業機の調節などを行う場合は、必ずトラクタのエンジンを停止してから行ってください。
 - 耕うん作業を行うとき下記事項を必ず守ってください。
 - 土質の硬い圃場や未耕地では、作業機をロータリの耕うん幅より外側に取り付けて作業をしないでください。
 - トラクタのオート切換スイッチ(MA仕様)を「切」にして作業をしてください。

お願い

- ◆ ご注文いただく際には本機形式、及びロータリ型式もあわせて明示ください。
- ◆ 取扱説明書は仕様改良のため、予告なく変更することがあります。その為製品と説明書の内容及び図が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。