

安全にお使いいただくために必ずお守りください

注意 □ 傷害事故を防止の為、作業機を装着する場合には下記事項を必ず守ってください。
 □ トラクタを平たんで広い場所に置く。
 □ エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。
 □ 装着する位置でロータリ油圧降下防止のストップバルブを「おそい」の方向にいっぱい回し油圧を確実にロックをする。

■ 用途 あぜ際のうね作り・溝作り（アゼシート設置）

作業機名称	型式名称	コードNo.
反転式片培土器左用	YSR-12ML	77U201-37000
反転式片培土器右用	YSR-12MR	77U201-38000
反転式広幅片培土器左用	YSR-19ML	77U201-39000
反転式広幅片培土器右用	YSR-19MR	77U201-40000

注意 作業中、作業機本体や取付金具を調整する際、必ず本機のエンジン停止してから怪我の無いよう装備の上行ってください。

■ 作耕断面図

寸法表	型式	標準型	広幅型
H (cm)	12	19	
T (cm)	10	10	30
φ			51








あぜ際の作業 片側装着での広幅確立して 向側装着での確立して

注意 □ 耕うん作業を行う場合、下記の注意事項を必ず守ってください。
 □ 土質の硬い圃場や未耕地では、片培土器をロータリの耕うん幅より外側に取り付けて作業をしないでください。
 □ トラクタのオート切換スイッチを「切」にして作業を始めてください。（トラクタ取扱説明書参照）
 □ 作業機を着脱するときは落下による怪我をしないよう、作業機から手を放さないでください。

■ 装着要領

- ① 回動カバ位置を耕うん位置にしてください。
- ② ロータリヤカバ右側のサイドリヤカバを外して下さい。（図1参照）
- ③ デプスビームの前後位置は、後ろから3番目の穴に合わせます。（図2参照）
- ④ 反転金具をデプスビームへ取り付けます。取付方法はデプスビームのピン穴と反転金具の標準位置（パイプ端）のピン穴を合わせて丸頭ピンで位置決めをします（図3参照）
- ⑤ 片培土器の取付軸を反転金具の六角パイプ部下方から挿入し、上から1番目のピン穴と反転金具のピン穴を合わせ丸頭ピンで位置決めをします。（図4参照）
- ⑥ 片培土器の作業姿勢は、ロータリ爪の耕深か2～3センチ水平に浮くように、尾輪調節ハンドルで調整します。（図5参照）
- ⑦ 片培土器本体の姿勢は、進行方向に対して水平あるいはスキ先が少し上を向く様に片培土器本体の調節ハンドルで調整をしてください。
- ⑧ 引張部品（ターンバックル）は下図の要領で取り付け緊張してください。
- ⑨ 引張金具は、片培土器本体反転時に、引張部品（ターンバックル）と連結します。

■ 装着図 (YSR-12MRの場合)

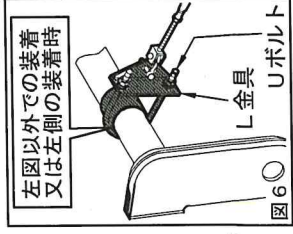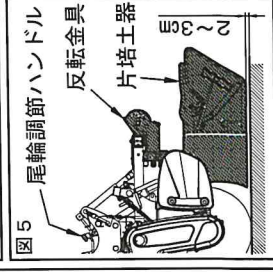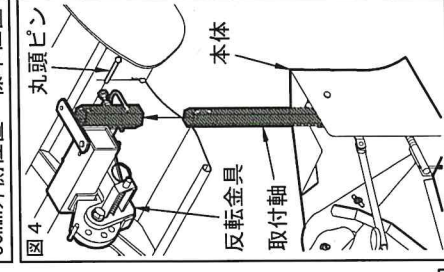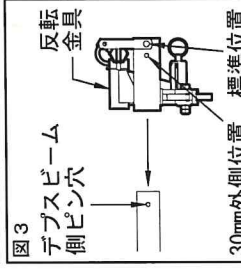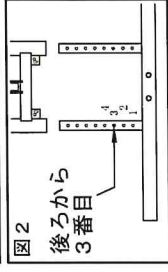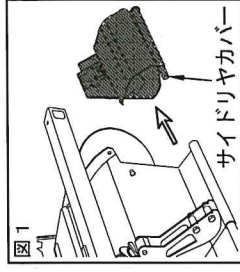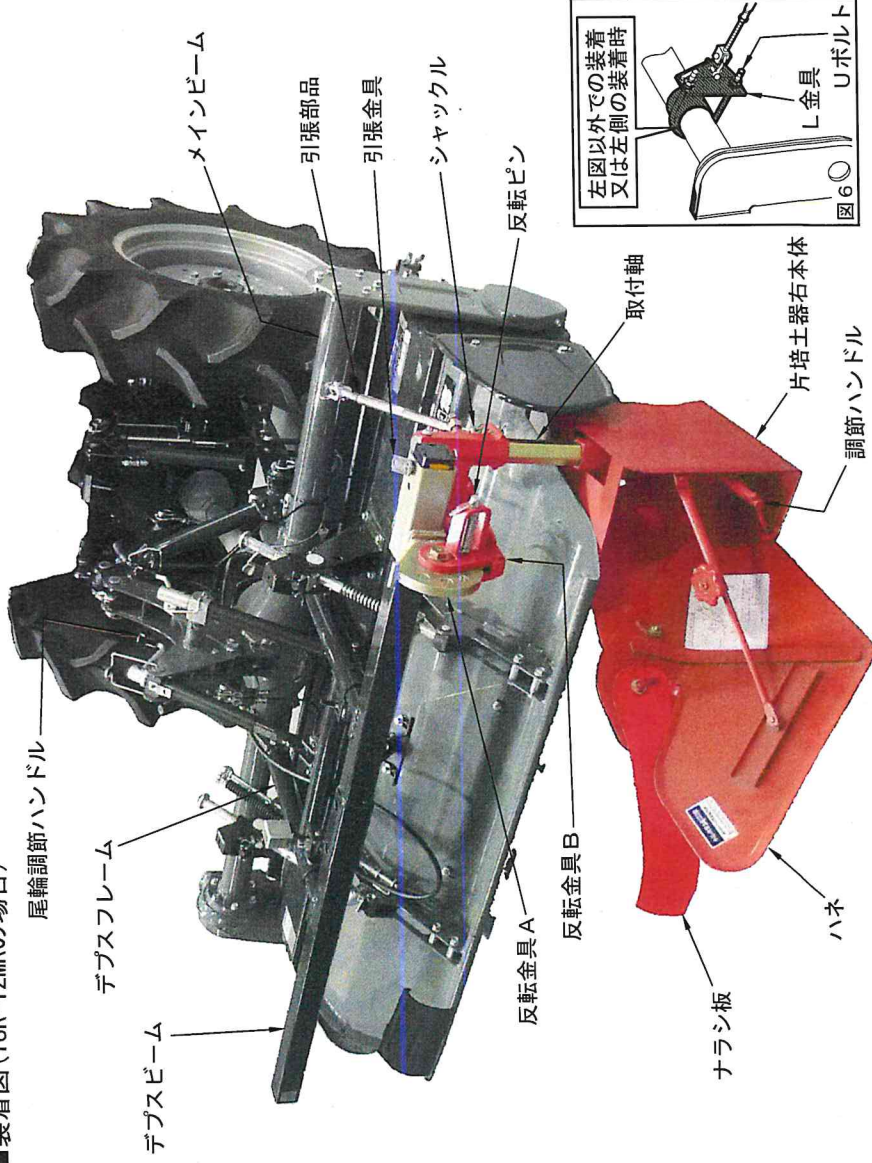

□ お願い ・ ご注文いただく際には本機型式、及びロータリ型式もあわせて明示ください。
 ・ 装着要領図は仕様改良のため、予告なく変更することがあります。